www.inforeenviro.com.cn



ZBH5184TXCEQBEV

2021

盈峰环境

CONCENTS

1:ZBH5184TXCEQBEV

2:ZBH5184TXCEQBEV

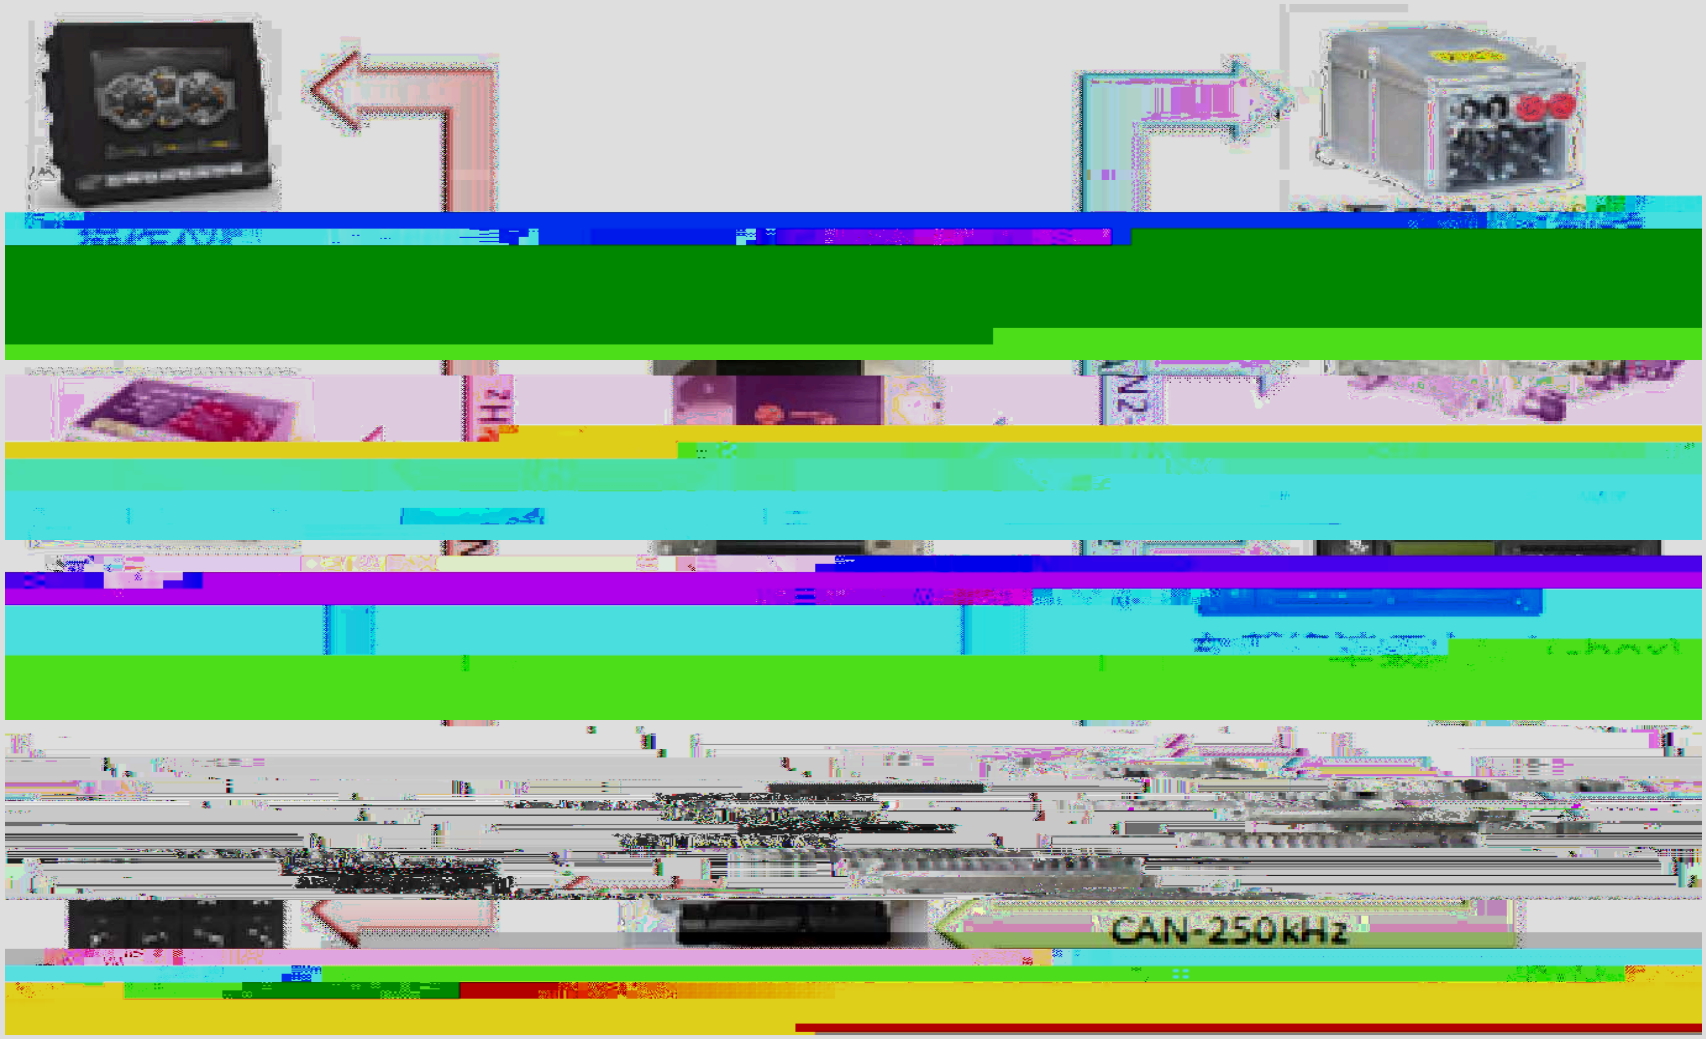
ZBH5184TXCEQBEV

盈峰环境

简单 专业 快捷行



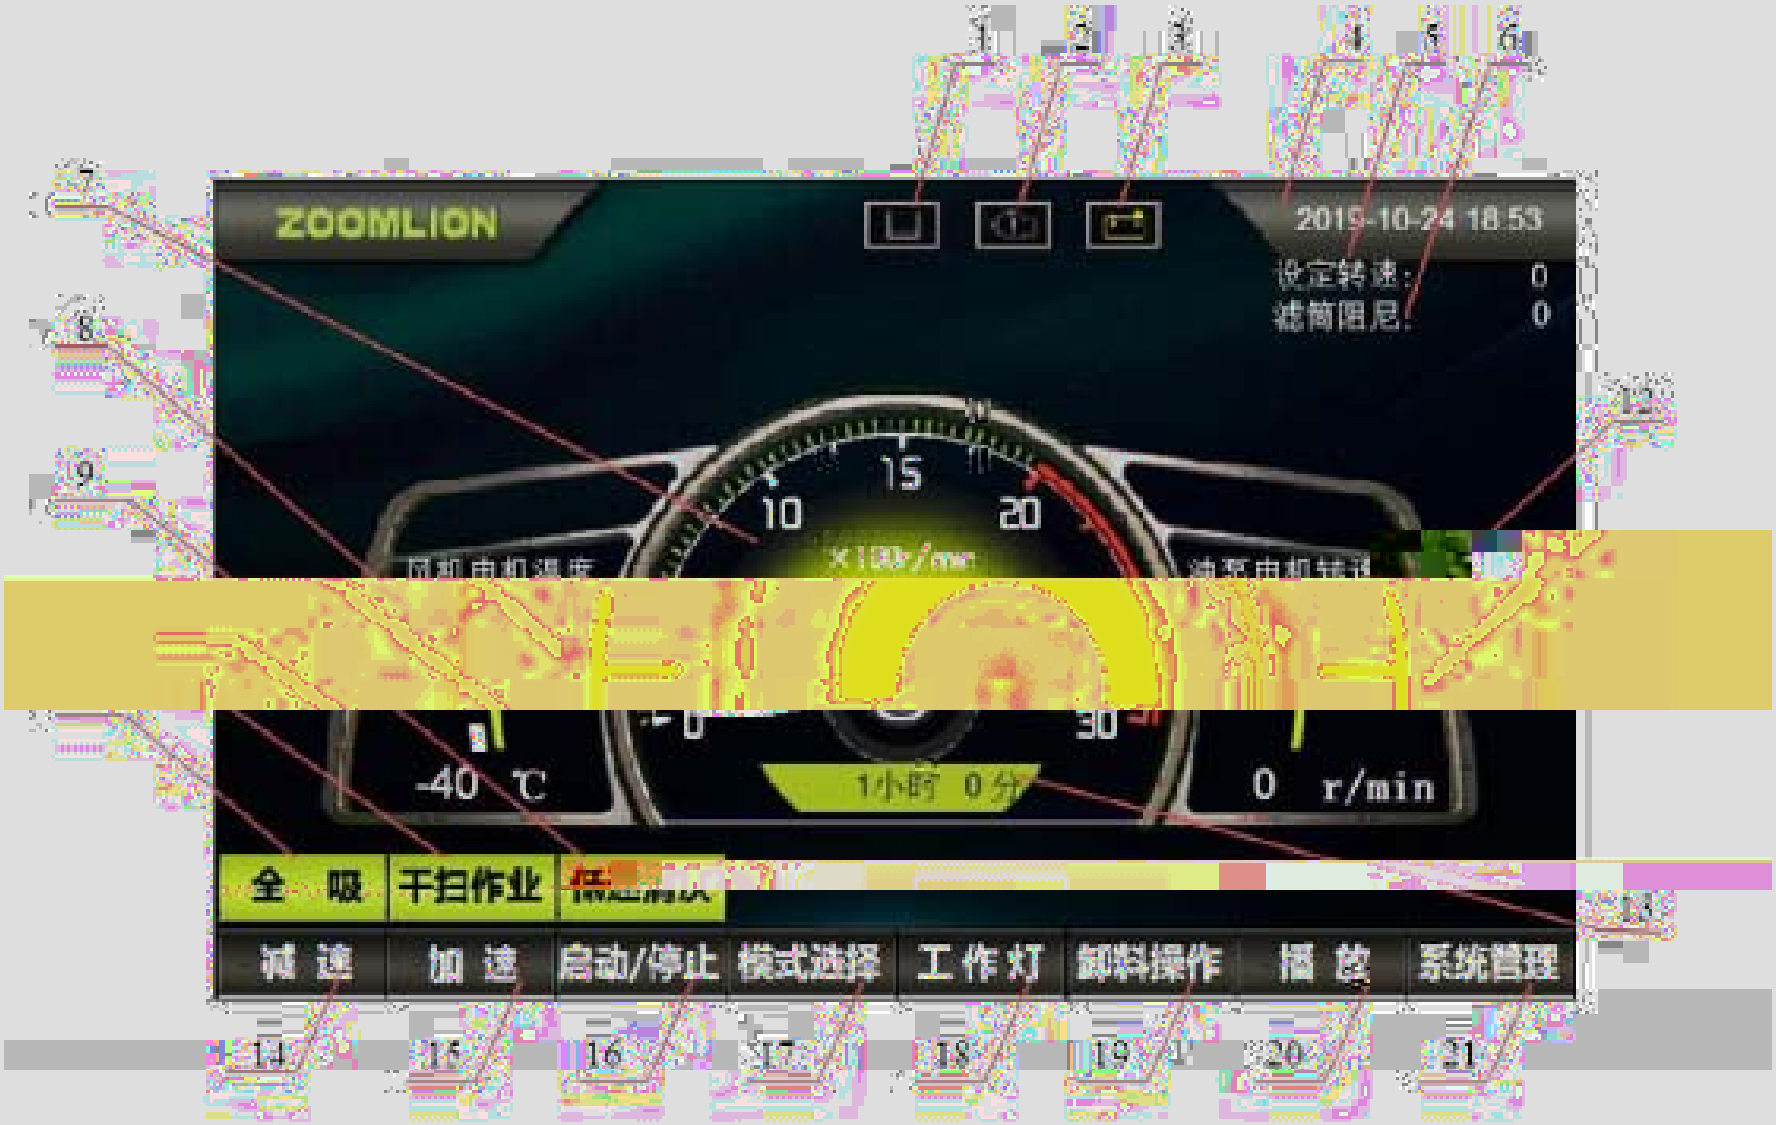
1. 底盘　2. 电气系统　3. 动力输出总成　4. 风机　5. 气路系统

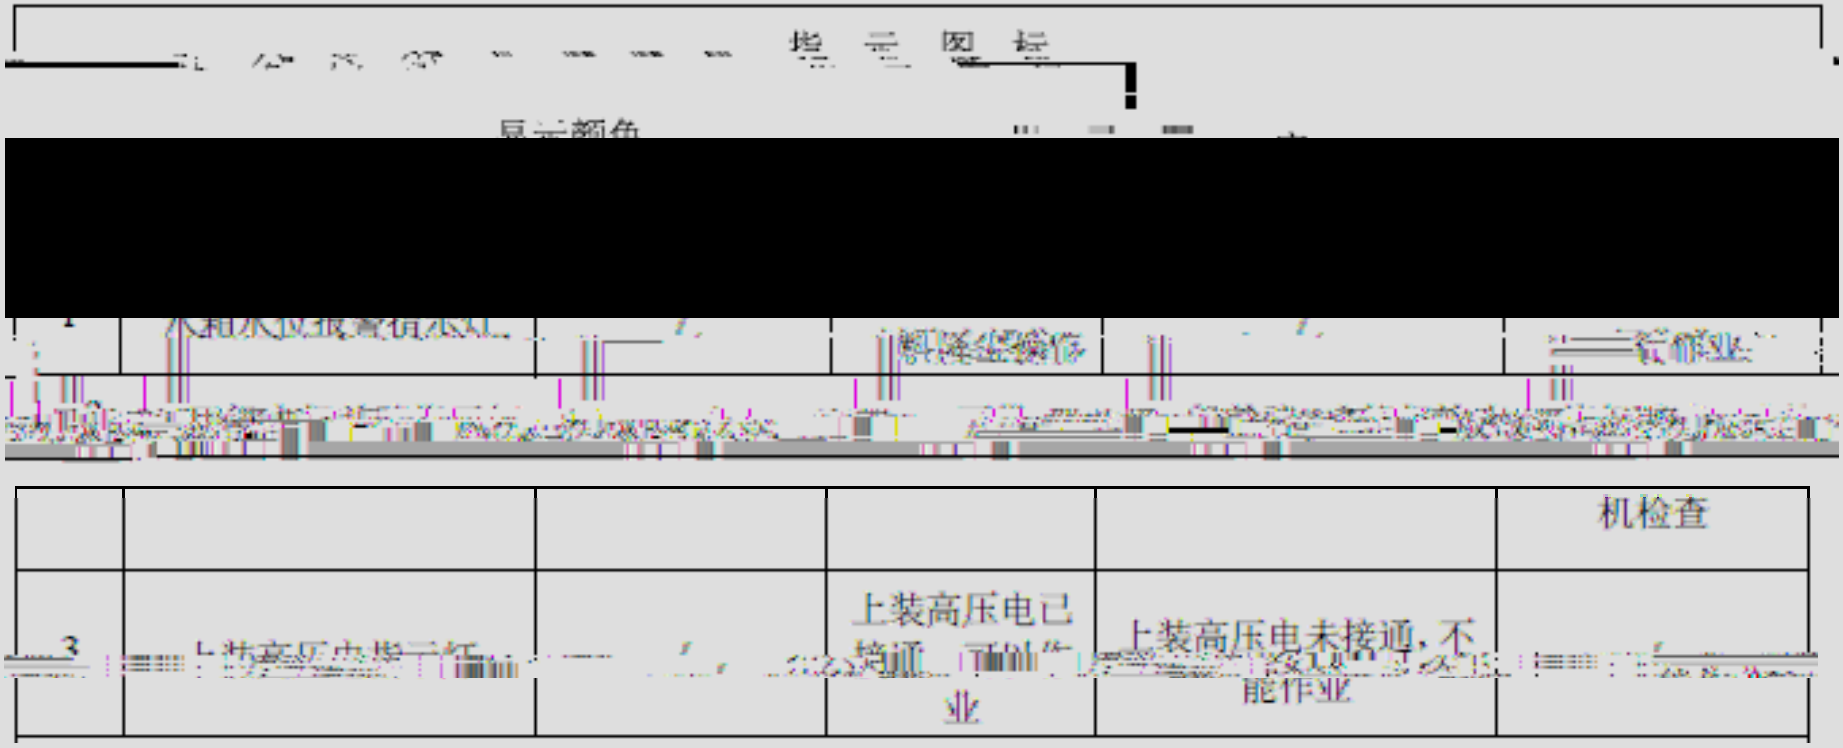

CAN-250kHz



F4 F5 F7 F8

F8


ZOOMLION
2019-10-24 18:53
设定转速:
0
0
-40 ℃
1小时 0分
0 r/min
全 吸
干扫作业
减 速
加 速
启动/停止
模式选择
工作灯
卸料操作
播 放
系统管理


警示图标
显示颜色
不和水应该禁用水灭
斜降维修
机检查
上装高压电已接通，可作业
上装高压电未接通，不能作业

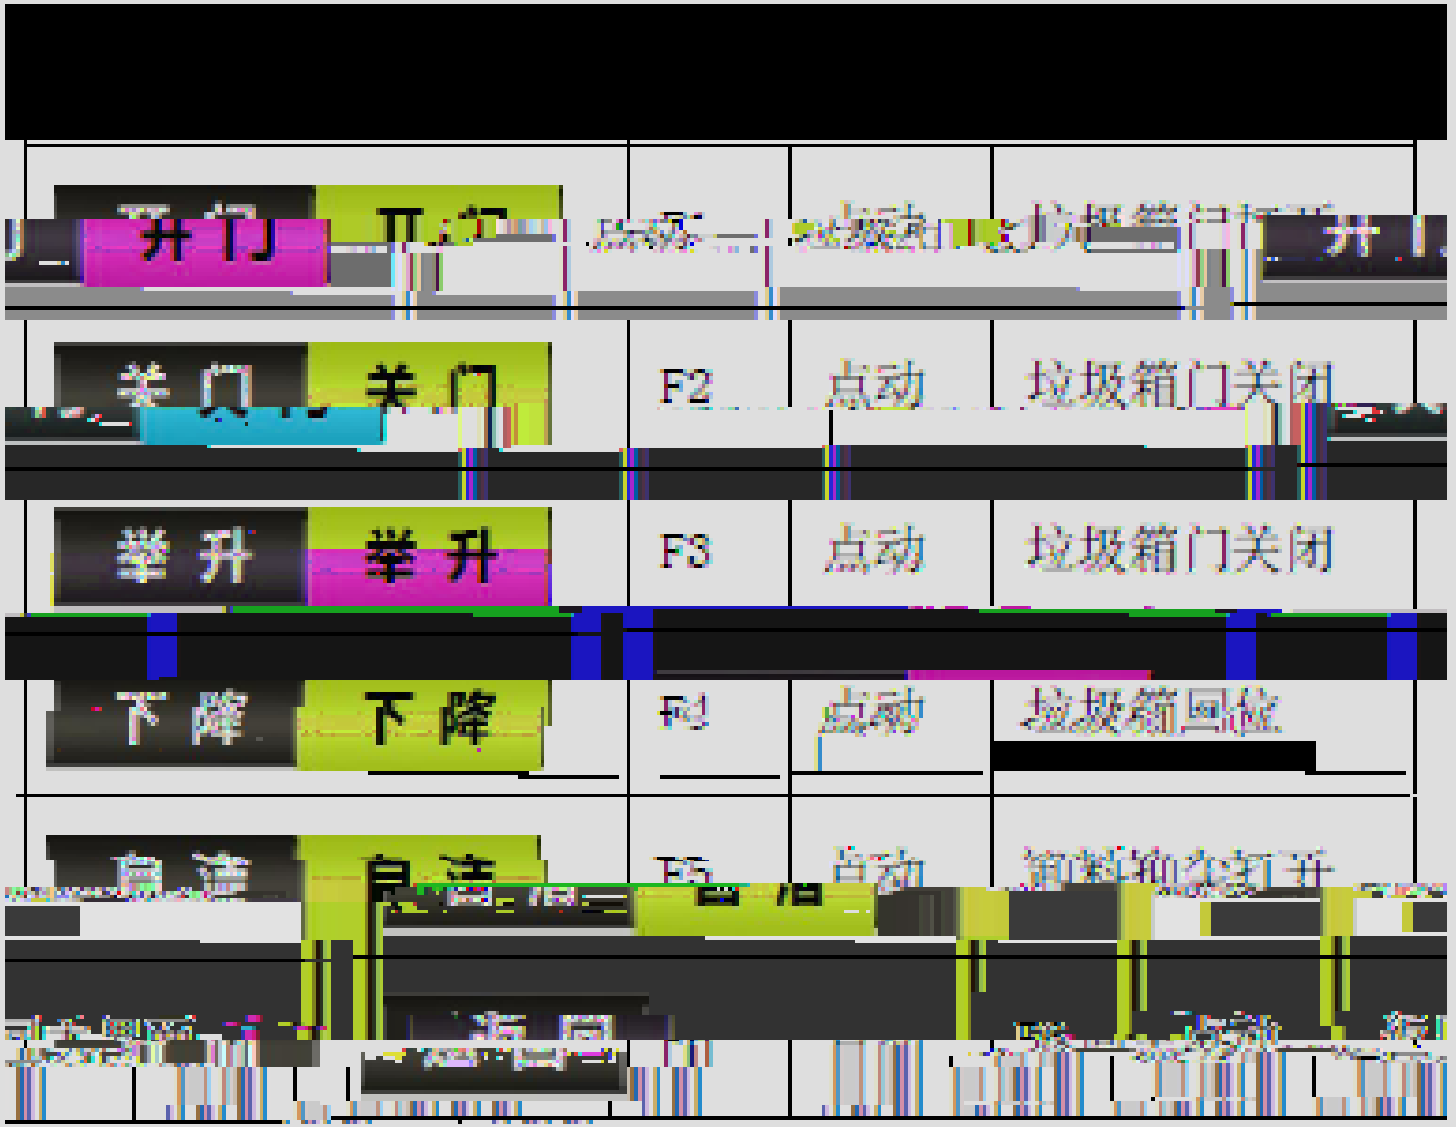
仪　　表		
4	[redacted]	
6	油管型号信息显示	显示当前油管型号信息
7	风机电机转速表	显示风机电机工作转速
8	风机电机温度	显示风机电机的实时温度
9	仪表	显示系统当前振速低速驱清模式
10	干、湿扫模式显示	显示系统当前干扫湿扫的吸尘模式
11	作业模式显示	显示系统当前执行的作业模式
12	油泵电机转速表	显示驱动液压油泵的电机工作转速
13	作业时间	显示上装工作的累计作业时间

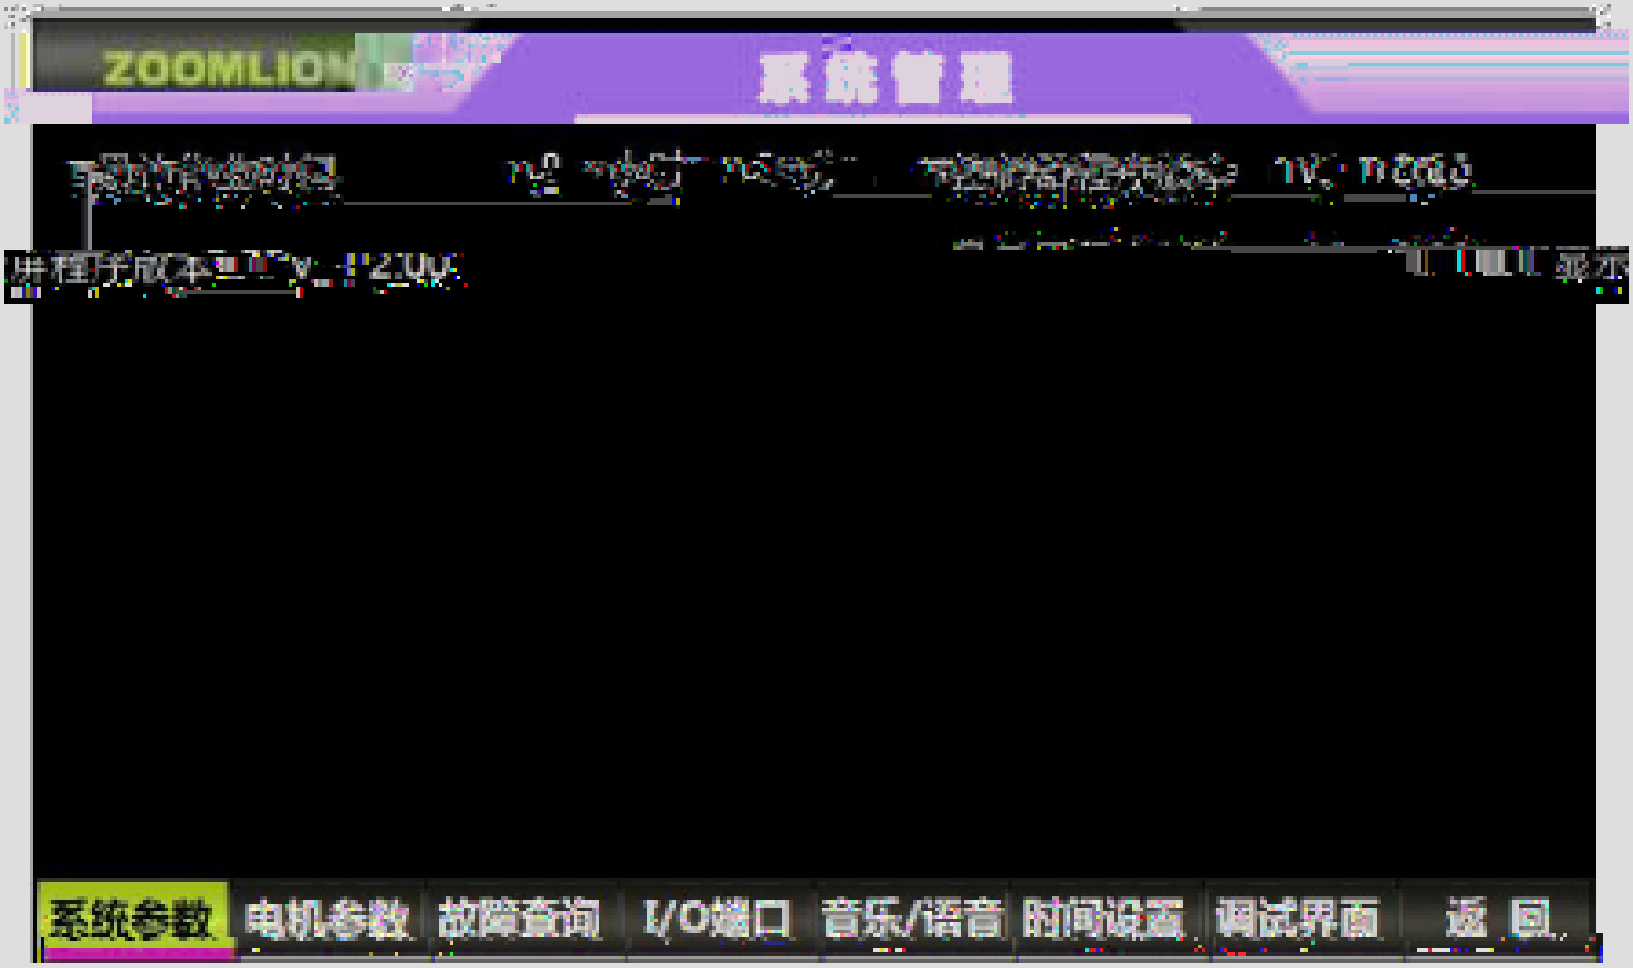

ZOOMLION
2019-10-18 16:42
设定转速: 0
滤筒阻尼: 0
风机电机温度
-40 ℃
0
5
10
15
20
25
30
×100r/min
1小时 0分
油泵电机转速
0 r/min

图标	按键	功能	说明
左吸	F1	左吸	左吸端口置吸端吸尘作业
全吸	F2	全吸	左吸端口和吸端口同时吸端吸尘作业
右吸	F3	右吸	右吸端口置吸端吸尘作业
单独	F4	单独	单独中置吸端吸尘作业
干扫作业 湿扫作业	F5	干/湿扫模式	作业模式	干扫（晴天模式）与湿扫（雨天模式）模式的选择
			（辅助功能）
快速清灰	F7	快速清灰	滤筒以 20s 的时间间隔快速脉冲清灰，该功能应在车辆处
	F8		

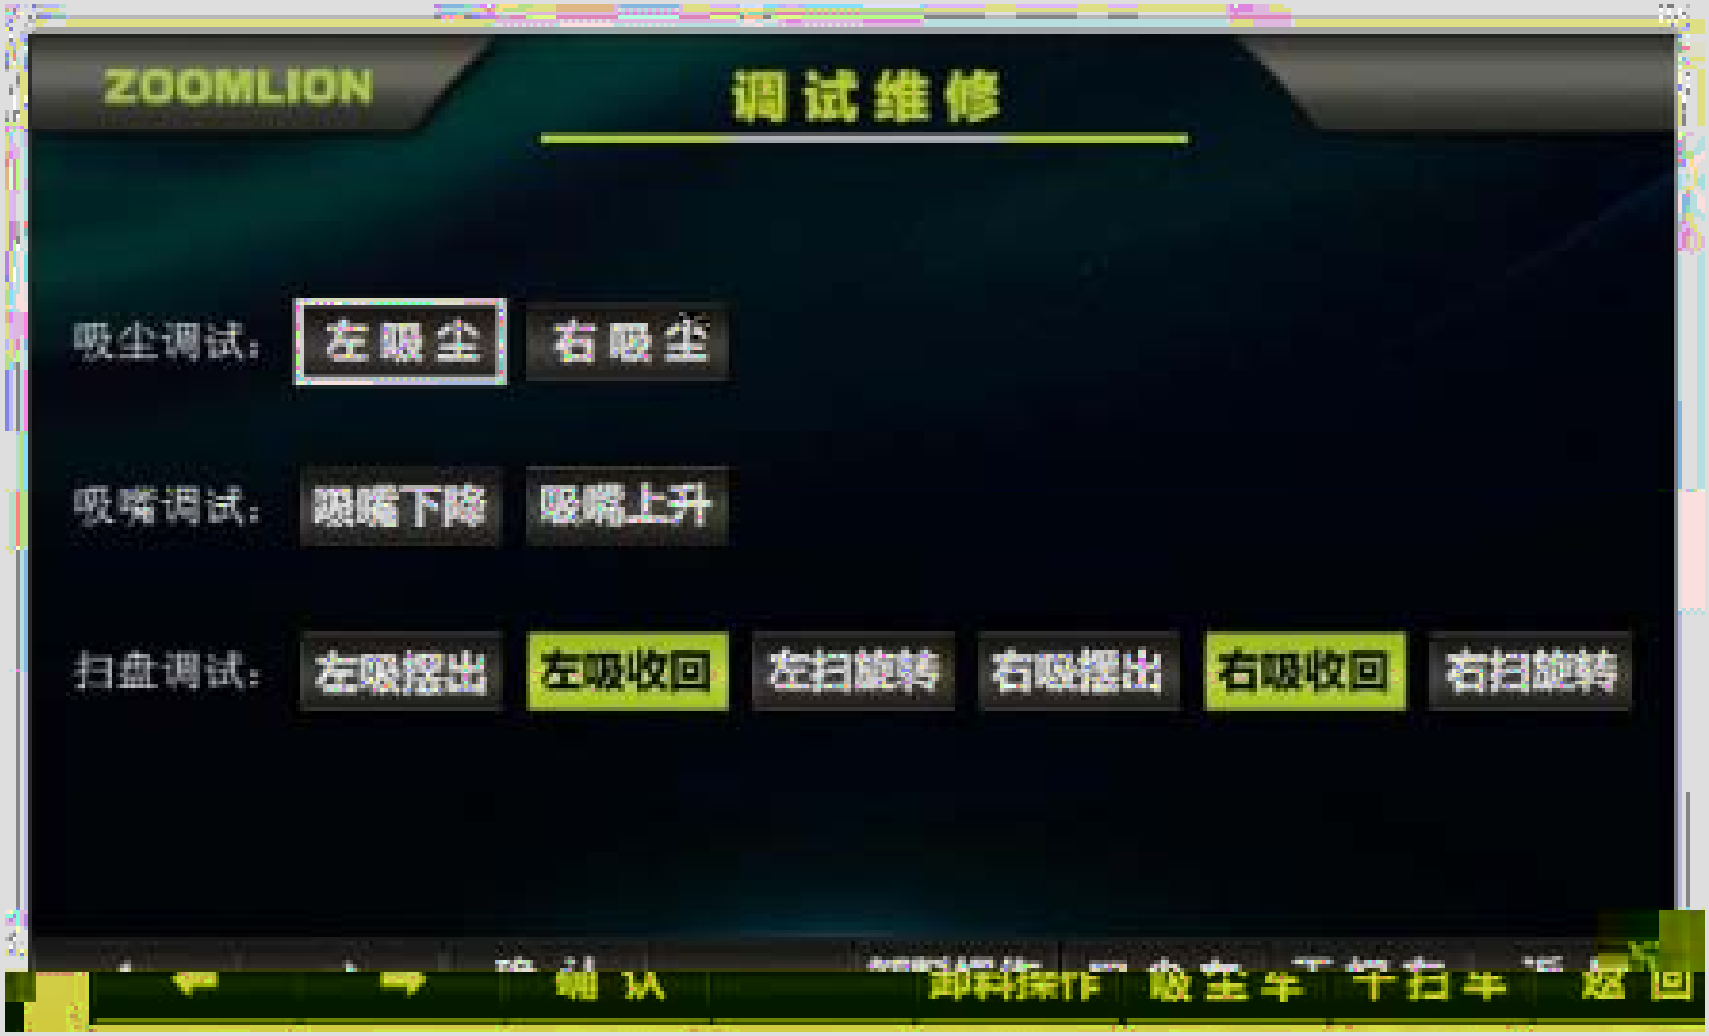


“ F6/ ”

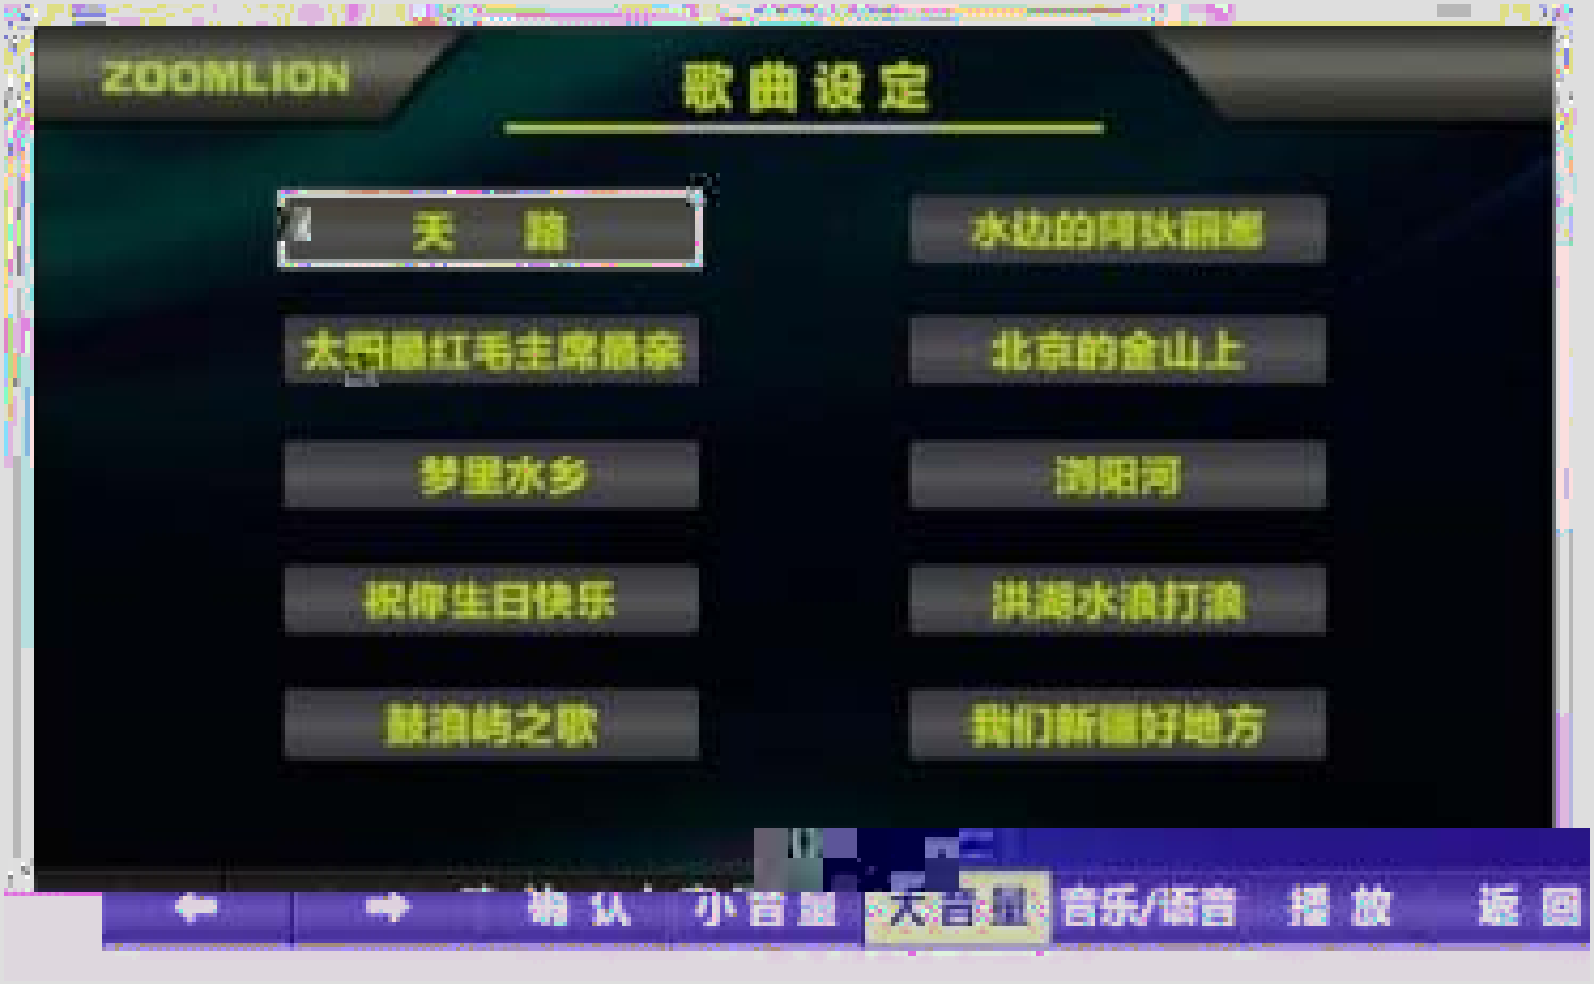

开门
关门
F2
点动
垃圾箱门关闭
举升
举升
F3
点动
垃圾箱门关闭
下降
下降
F4
点动
垃圾箱回位


ZOOMLION
系统参数
电机参数
故障查询
I/O端口
音乐/语音
时间设置
调试界面
返 回

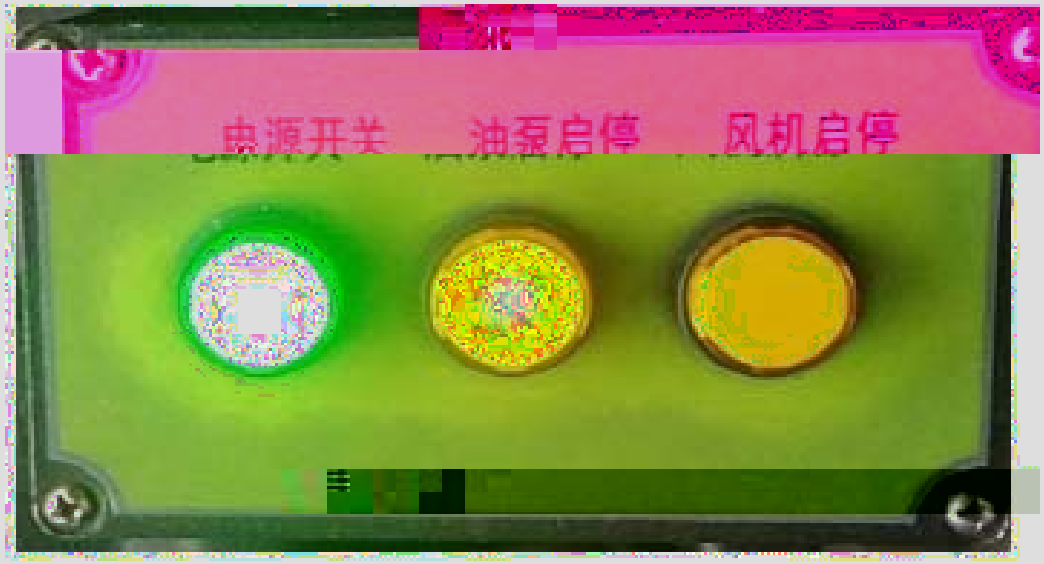
图标	操作键	说明
系统参数	F1	可查询“累计运行时间”、“控制器程序版本”、“显示屏程序版本”
电机参数	F2	进入电机参数查询界面
故障查询	F3	进入故障查询界面，可查询电机故障和网络通讯故障
初始设置	F6	进入原时钟设置界面
返回	F8	返回主界面


ZOOMLION
调试维修
吸尘调试：
左吸尘
右吸尘
吸嘴调试：
吸嘴下降
吸嘴上升
扫盘调试：
左吸摆出
左吸收回
左扫旋转
右吸摆出
右吸收回
右扫旋转
卸料操作
吸尘半
干扫半
返回

图标	操作键	说明
	F1	光标左移
光标右移		
确 认	F3	选择确认
卸料操作	F5	卸料操作界面
吸尘车	F6	吸尘车显示界面
主画面	F8	返回主界面


ZOOMLION
歌曲设定
天　路
水边的阿狄丽塔
太阳最红毛主席最亲
北京的金山上
梦里水乡
浏阳河
祝你生日快乐
洪湖水浪打浪
鼓浪屿之歌
我们新疆好地方
确认
小音量
大音量
音乐/语音
播放
返回

图标	操作键	说明
播 放	F7	音乐或者语音播放/停止



“ ”

24V

Ø “ ” “ ”

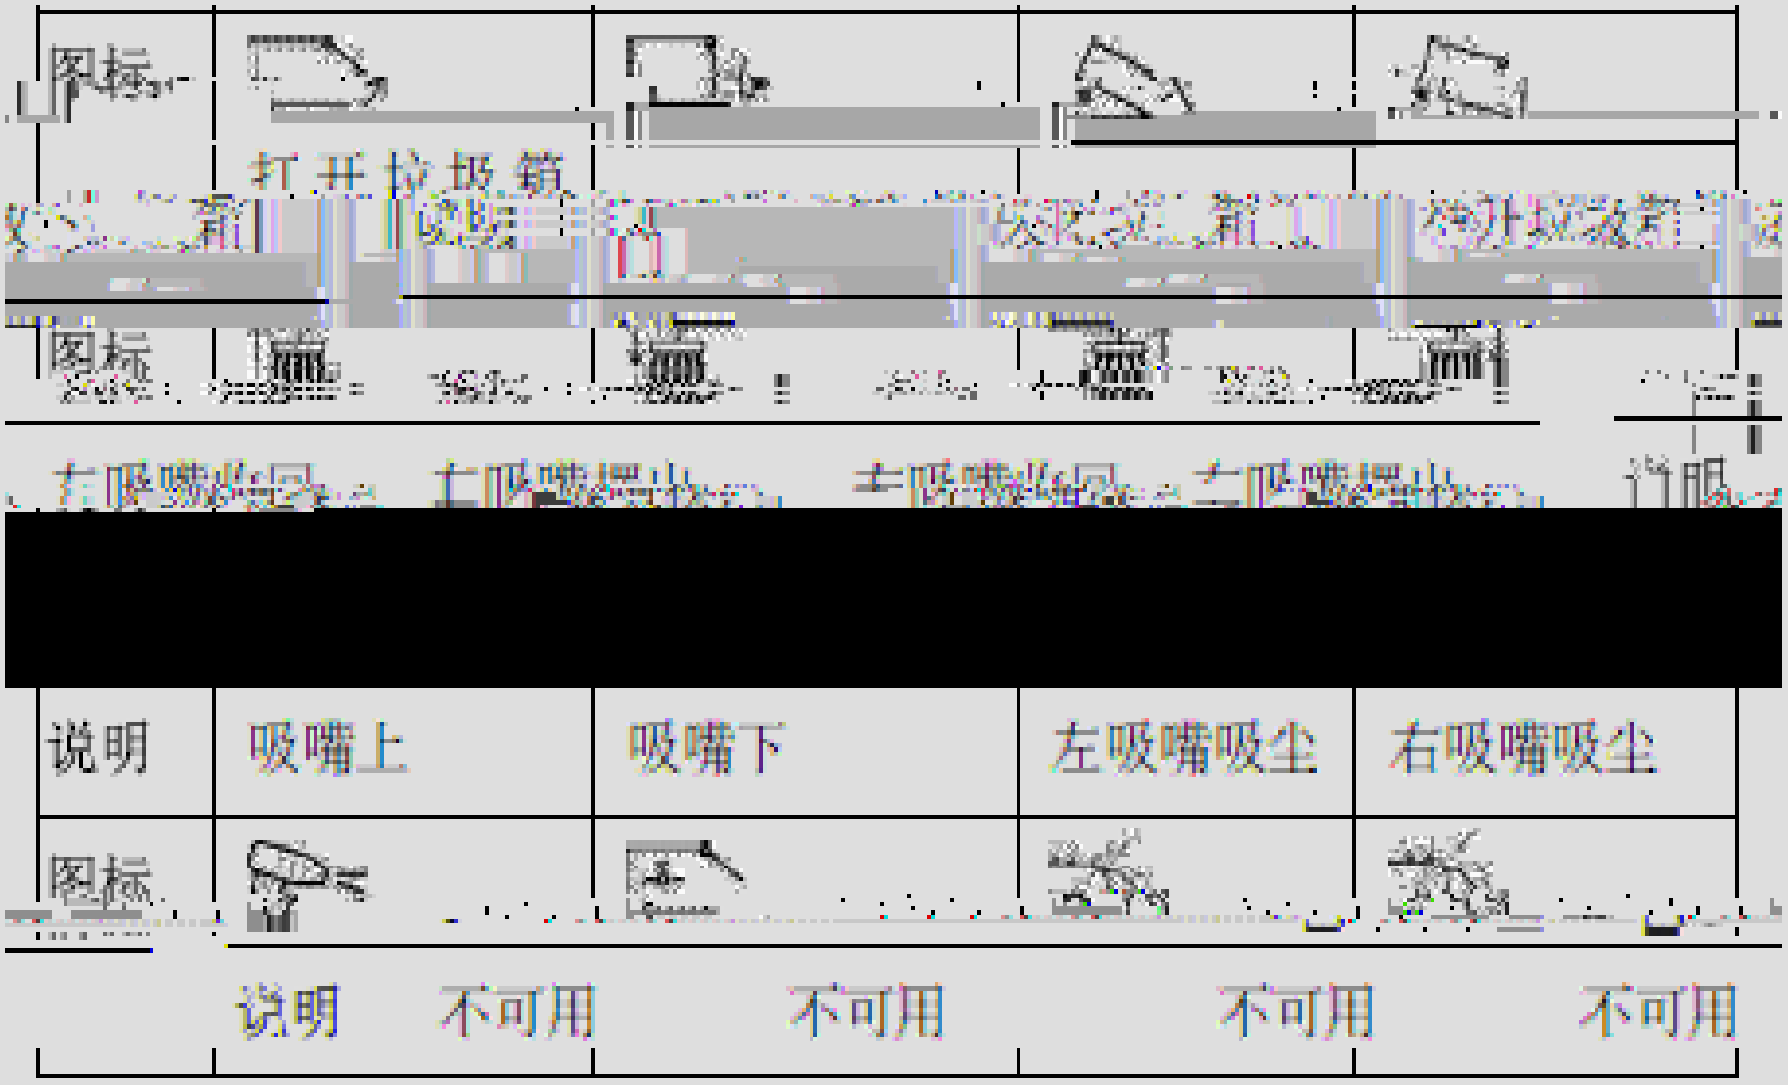
900r/min

Ø “ ” “ ”

5 r/min

“ ” “ ”

5


图标
打开垃圾箱
说明
图标
左吸嘴吸尘
左吸嘴吸尘
说明
吸嘴上
吸嘴下
左吸嘴吸尘
右吸嘴吸尘
图标
说明
不可用
不可用
不可用
不可用

ZBH5184TXCEQBEV

1 EQ1180GEVJ1

2 50h

Ø
Ø

Ø
Ø

l

50

Ø

Ø

Ø

Ø

ڑ ڭ

V

,

1000

THANKS!